


E600i išmanaus termostato naudojimo ir montavimo instrukcijos





Techninės specifikacijos

Specifikacija	Aprašymas
Srovė	16 A
Įtampa	230 V AC
Dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas	< 1 W
Temperatūros daviklis	NTC vidinis ir išorinis
Ekranas	LCD
Valdymo diapazonas	Nuo 5 °C iki 60 °C
Rodymo diapazonas	Nuo 10 °C iki 40 °C
Tikslumas	± 1 °C
Laikymo aplinkoje temperatūra	Nuo -5 °C iki 50 °C
Apsaugos klasė	IP 20


Ekranas

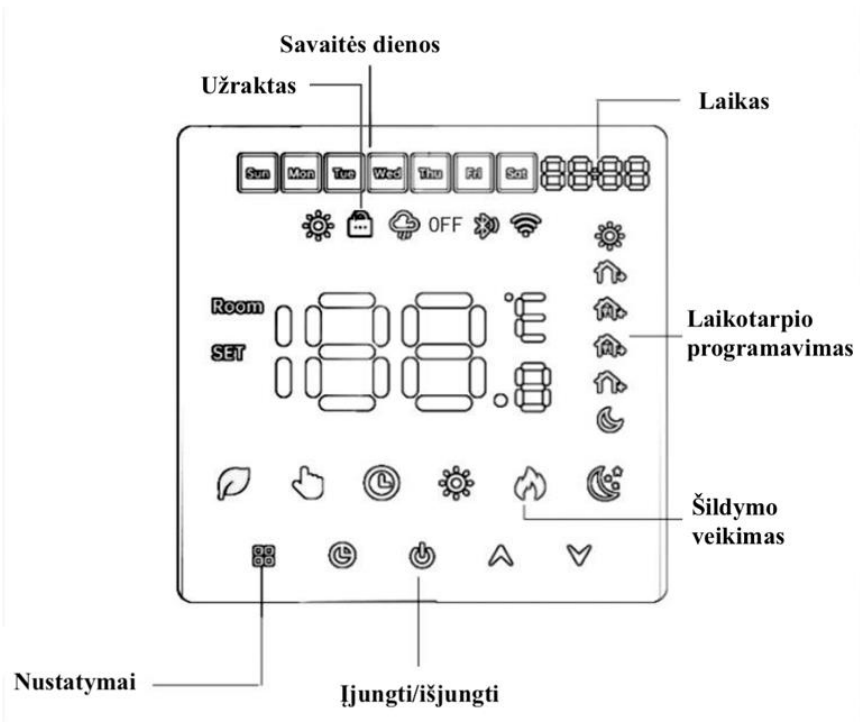

Instaliacija

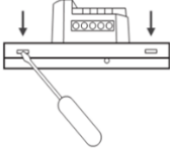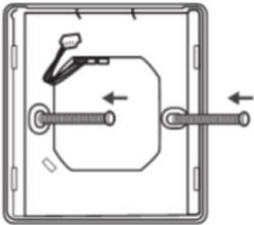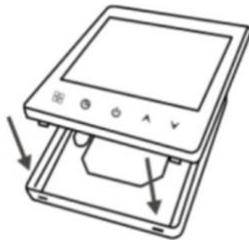 1. Įstaliuokite inkarinius varžtus 60 mm atstumu kaip parodyta schemeje.	 2. Atskirite viršutinį dangtelį nuo apatinio naudodami atsuktuvą. Palikite bent 20 cm išsikušusius į montavimo dėžutę atvestus laidus.
 3. Pritvirtinkite apatinį korpusą prie sienos varžtais. Galiausiai prijunkite laidus ir uždėkite priekinį korpusą ant apatinio.	 4. Sulygiuokite sagtį 30 laipsnių kampu ir saugiai ją pritvirtinkite.

Laidų pajungimo schema

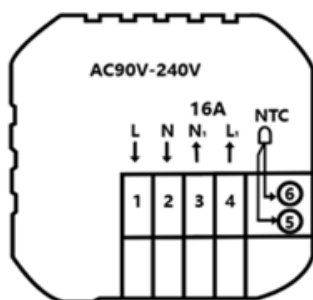

- 1 - Maitinimo rudas laidas
- 2 - Maitinimo mėlynas laidas
- 3 - Šildymo elemento mėlynas laidas
- 4 - Šildymo elemento rudas laidas
- 5 - Išorinio temperatūros daviklio laidas
- 7 - Išorinio temperatūros daviklio laidas

Svarbiausi instaliacijos punktai:

- Termostato instaliacijos darbai privalo būti atliekami tik sertifikuoto specialisto!
- Būtinai įsitikinkite, jog elektros įtampa yra atjungta prieš pradedant instaliacijos darbus.
- Termostatas turi būti sujungiamas grandinėje su 16 A automatiniu jungikliu. Rekomenduojama naudoti termostato maitinimui **CYKY jėgos kabelį 3 x 2,5 mm²**.

- Termostatas turi būti įstatomas į standartinę europinę **60 mm** montažinę dėžutę. Rekomenduojamas aukštis nuo grindų yra apie **1,5 m**. Užtikrinkite, kad termostatas būtų instaliuojamas sausoje patalpoje bei negautų tiesioginių saulės spindulių.
- Nerekomenduojama montuoti termostato vonios ar kitose šlapio tipo patalpose.
- Prijunkite grandinę pagal nugarinėje dalyje pavaizduotą laidų schemą.
- Prie termostato jungiama šildymo elemento apkrova, kuri neviršija nurodyto srovės stiprio (**< 16 A**). Primygtinai siūlome neviršyti **3000 W** galios apkrovos!

Valdymas

- Įjungti arba išjungti termostatą galite paspaudę mygtuką .
- Norėdami perjungti rankinį arba automatinį režimą spauskite mygtuką .
- Esant įjungtam automatiniam režimui galite laikinai reguliuoti temperatūra su mygtukais  arba .
- Paspaudę mygtuką  galite nustatyti laiką su mygtukais  arba . Prisijungus prie WIFI termostatas automatiškai nustato vietinį laiką.
- Esant įjungtam termostatui vienu metu spauskite mygtukus  ir  norėdami užrakinti valdiklį.
- Norėdami atjungti termostatą nuo „Wi-Fi“ reikia vienu metu paspausti mygtukus  ir , kai valdiklis yra išjungtas.
- Norėdami patekti į išplėstinius termostato nustatymus vienu metu spauskite mygtukus  ir , kai termostatas yra išjungtas.
- Ilgai spaudžiant mygtuką  pateksite į termostato nustatymus, kurių parametrus galite keisti su mygtukais  ir .
- Norėdami suplanuoti šildymo įjungimą tam tikru metu esant išjungtam termostatui ilgai spauskite mygtuką . Jeigu tą patį veiksmą pakartosite esant įjungtam termostatui, tai nustatysite šildymo išjungimą tam tikru laiku.

Režimai

-  +  rankinis režimas
-  +  automatinis režimas

Laikotarpių programavimas



Kai termostatas išjungtas, vienu metu spauskite  ir  mygtukus. Spaudžiant  galėsite pereiti prie kitos savaitės dienos, o mygtukais  ir  pakeisite laiko bei temperatūros parametrus. Norėdami išeiti iš parinktės spauskite . Nustatymai bus išsaugojami automatiškai.

Išplėstinės funkcijos

Kai termostatas išjungtas, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  ir  mygtukus, kad įeitumėte į išplėstinių nustatymų režimą. Spaudžiant  galėsite pereiti prie kitos parinktės, o mygtukais  ir  pakeisite nustatymų parametrus. Norėdami išeiti iš parinktės spauskite . Nustatymai bus išsaugojami automatiškai.

Nr.	Nustatymas	Numatyti parametrai	Aprašymas
1	Temperatūros kalibravimas	-2 °C	Nuo -9 °C iki 9 °C
2	Temperatūros daviklis	IN	In: Vidinis jutiklis (kontroliuoja aplinkos oro temperatūrą) OU: Išorinis jutiklis (kontroliuoja grindų temperatūrą) AL: Mišrus veikimas (vidinis kontroliuoja aplinkos oro temperatūrą, išorinis saugo nuo perkaitimo)
3	Aukštos temperatūros apsauga	60 °C	Nuo 5 °C iki 60 °C
4	Temperatūros tolerancija	0.5 °C	Nuo 0.5 °C iki 5°C
5	Anti-užšalimas	On	0: On 1: Off
6	Savaitės dienų programavimas	5+2	0: Off 1: 5+2 2: 6 3: 7
7	Didžiausia temperatūra	40 °C	Nuo 30 °C iki 90 °C
8	Mažiausia temperatūra	10 °C	Nuo 5 °C iki 20 °C
9	Gamyklinių parametrų atstatymas	—	—
10	Ekrano ryškumas	01	01 - 08
11	Aktyvavimas balsu	1	1:2:3:4:5:6
12	LED mygtukų ryškumas	07	01 - 08
13	Energijos taupymo režimo temperatūra	18 °C	Nuo 5 °C iki 60 °C



Prijungimas prie WIFI

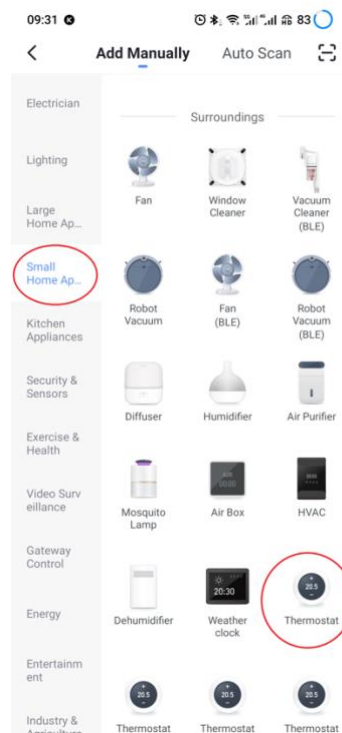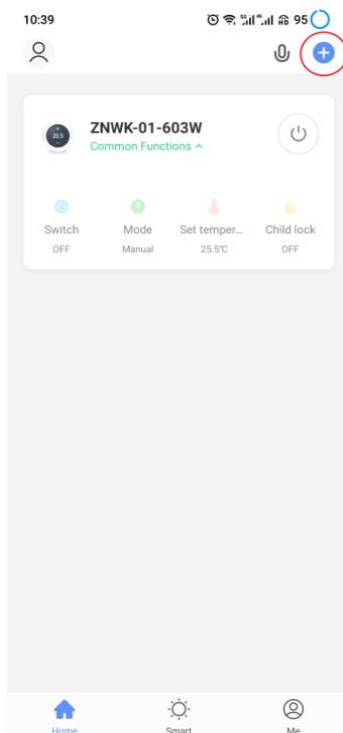

1. Skenuokite viršuje esantį QR kodą išmaniuoju telefonu arba atsisiųskite *Smart Life* ar *Tuya Smart* programėles.

2. Kai susikursite paskyrą, spauskite *add device* arba + dešinės pusės viršutiniame kampe norėdami pridėti prietaisą.

3. Pasirinkite *Thermostat* nuorodą, esančią tarp *Small Home Application*.

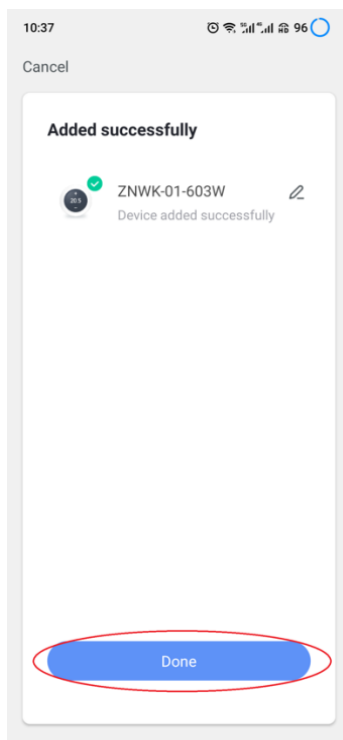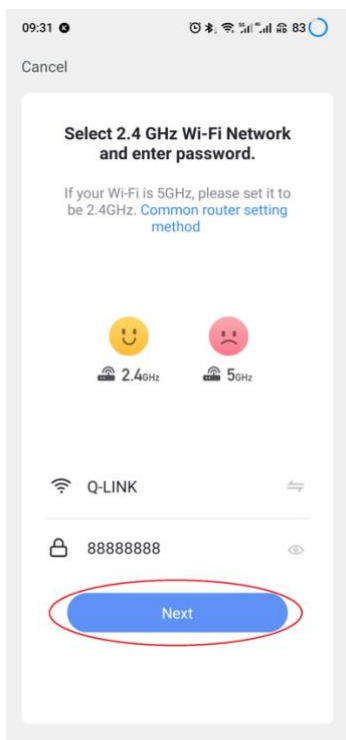


4. Kai  simbolis pradės mirgsėti, tada paspauskite *Confirm indicator rapidly blink*, tuomet įveskite Wi-Fi slaptažodį ir


5. Palaukite keletą sekundžių, kol termostatas bus prijungtas sėkmingai, tada spauskite *Done*.

6. Skirtingose ikonose rasite termostato reguliavimo parametrus.


spauskite *Next*, ir galiausiai *Continue*, jog sinchronizuotumėte prietaisus. **Svarbu: termostatas jungiamas per 2.4 GHz ryšį!**

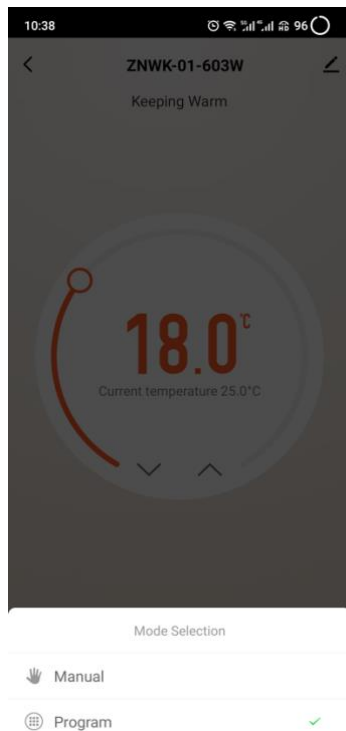

7. Pasirinkite režimą.

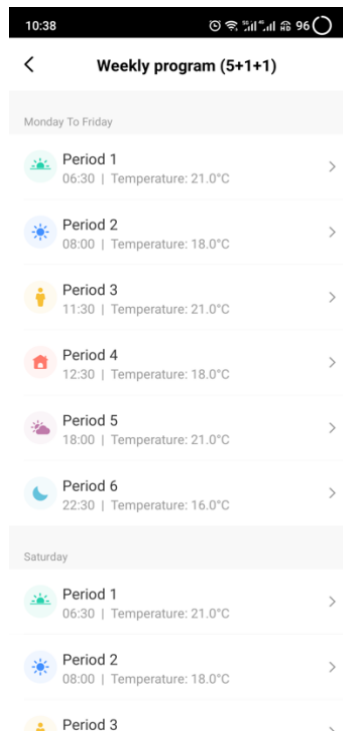

8. Nustatykite laiką ir temperatūrą.

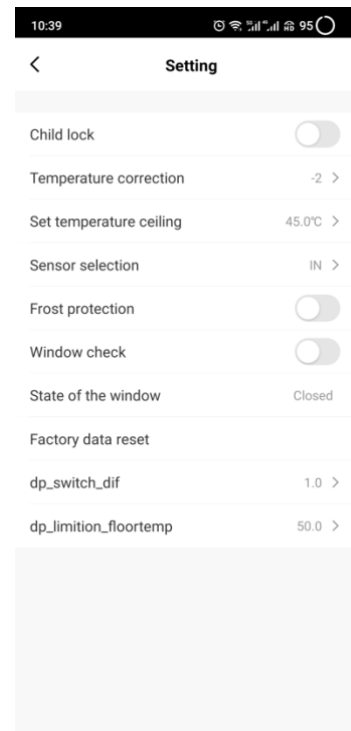

9. Kiti nustatymai.

Garantija

Fiziniais asmenimis galioja **24 mėnesių** garantija nuo pirkimo datos. Juridiniams asmenims taikomas **12 mėnesių** garantinis laikotarpis. Per šį laikotarpį Pardavėjas išpareigoja savo nuožiūra suremontuoti arba pakeisti įrenginį, kuris bus sugedęs dėl medžiagų ar gamybos defektų. Garantija taikoma tik pirminiam pirkėjui, turinčiam pirkimo įrodymą patvirtinančius dokumentus (čekį arba sąskaitą faktūrą). Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo įrengimo ar naudojimo, nelaimingų atsitikimų bei neleistinų pakeitimų. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už papildomą atsitiktinę ar pasekminę žalą.